



THERMOTECHNIKA
CROWNCOOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPT-780-21 GE típusú gáztűzhelyhez



Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft.
www.tchungary.com



FONTOS TUDNIVALÓK

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget tegyen.

A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A használati utasítást figyelmesen olvassa el a beüzemelés előtt, mert fontos információkat talál benne a használattal kapcsolatban
- A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és a forgalmazó felelősséget nem vállal.
- A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla, hogy a gép nem sérült
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adatlapon megadott adatok megfelelnek-e az elektromos és a gázhálózat jellemzőinek.
- Biztonsági okok miatt a gyermekeket tartsa távol a berendezéstől, a gépet csak felnőttek üzemeltethetik
- A gépet csak betanított személyzet kezelheti
- Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse a berendezést
- Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használhatóak
- Ne tisztítsa a berendezést vízszög alatt vagy tussal
- Beüzemeléskor vegye figyelembe a következőket: EN 061008 tűzvédelem, EN 332000 elektromos készülékek környezete
- Abban az esetben, ha a gép megsérül, csatlakoztassa le a mindenféle hálózatról (víz, gáz, elektromosság) és hívja a hivatalos szakszervizt
- Bármilyen karbantartás, áthelyezés esetén a berendezést csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. Ha a karbantartáshoz szüksége van elektromosságra, abban az esetben a sérülések elkerülése érdekében a lehető legnagyobb körültekintéssel végezze a folyamatot.
- Elhelyezés
 - A berendezést jól szellőző helyen üzemelje be
 - Ha a készüléket fal, elválasztó panelek, fa bútorok, stb. mellé helyezi, ezeknek tűzálló anyagból kell lenniük; ha nem így van, be kell fedni azokat tűzálló anyaggal és a tűzvédelmi előírásokat be kell tartani


- A beüzemést, beállítást, használatba vételt csak szakképzett személyek végezhetik
- Ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e meg a szállítás közben
- A berendezést vízszintes felületre helyezze el
- Az olajsütőt elszívóernyő alá helyezze, hogy megszüntesse a gózt és a szagokat
- A gépnek min 10 cm távolságban kell lennie az öt körülvevő faltól, bútoroktól
- Ne helyezzen az olajsütő közelébe semmilyen gyúlékony anyagot
- nem gyúlékony anyagok: gránit, homokkő, téglá, kerámia csempék, gipsz
- közepesen gyúlékony anyagok: parafa, gumi, stb.
- gyúlékony anyagok: PVC, polisztién, poliuretán, préselt farostlemez



HASZNÁLAT

Elvezetés

CHIMNEY DESIGN FOR AN APPLIANCE –TYPE A

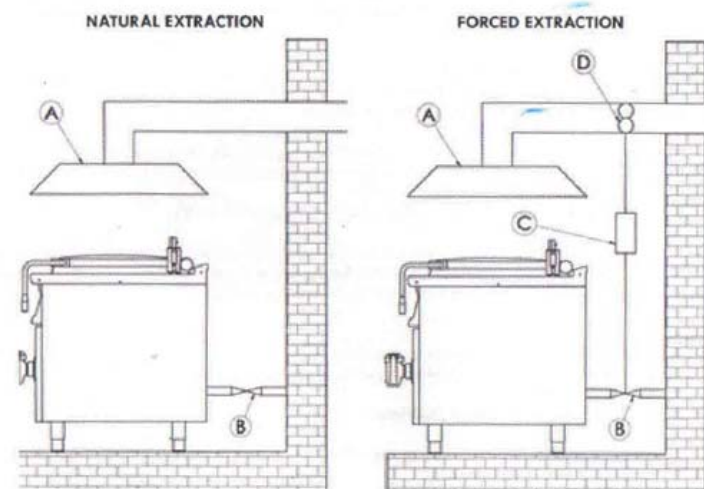

Természetes elvezetés (A), Megerősített elvezetés (D) - ebben az esetben biztosítani kell a gáz elzárhatóságot (B)

Gázcsatlakoztatás

A gázellátó hálózatra történő csatlakoztatást az érvényes előírások szerint kell végrehajtani.

A gázcsatlakoztatást hajlékony és nem hajlékony csövekkel kell végezni. Mindig szereljen fel zárócsapot minden egyes készülék és a gázcsatlakozó cső közé olyan helyzetbe, hogy az könnyen elérhető legyen és könnyen elzárható legyen a munka végén. Teljesen fém biztonsági hajlékony cső használata esetén ellenőrizze, hogy nem halad-e túl közel a melegített területhez. A készülék felszerelése után a csatlakozásokat tömítettségi próbának kell alávetni; használjon szivárgásérzékelő sprayt vagy habos anyagot. A réz csöves csatlakoztatást tömítés nélküli mechanikus csatlakozókkal kell végezni.

A készülék üzembevétele előtt ellenőrizni kell az adattáblán, hogy a berendezés a típusnak és a használt gázcsoportnak megfelelően van beállítva. A csatlakozási nyomást folyadék nyomásmérővel kell megmérni. A manométer készülékhez történő csatlakoztatásához használja a csatlakozót, amely a beszívó rendszerre van hegesztve. Hozzáférés a beszívó rendszerhez: vegye le a csapgombot, vegye le az elülső panelt, távolítsa el a rögzítőcsavart és csatlakoztassa a manométertől jövő csövet. Mérje meg a csatlakozási nyomást. Ha a csatlakozási nyomás nem esik a következő táblázatban megadott értéktartományba, a készüléket nem lehet üzembe állítani.




Gáztípus:

földgáz – nyomás (mbar) 18-20

folyékony gáz – nyomás (mbar) 28-30/37


A készülék névleges hőteljesítményét arra jogosult szerelőnek vagy a gázszolgáltató cégnek kell ellenőrizni. A névleges hőteljesítmény ellenőrzését akkor kell elvégezni, ha új készülék kerül felszerelésre, más típusú gázra való átállítás vagy illesztés esetén, illetve karbantartási beavatkozás esetén.

Szórófej cseréje esetén távolítsa el a szabályzó gombokat a frontpanelről, pic.1-1. Szerelje szét a front panelt, pic.1-2. A könnyebb hozzáférhetőség érdekében távolítsa el a hátsó panelt is pic.1-3. A pic.2-n látható módon szerelje le a szórófejet, majd cserélje le. Primer levegő beállítás – adattáblán szereplő adatoknak megfelelően.

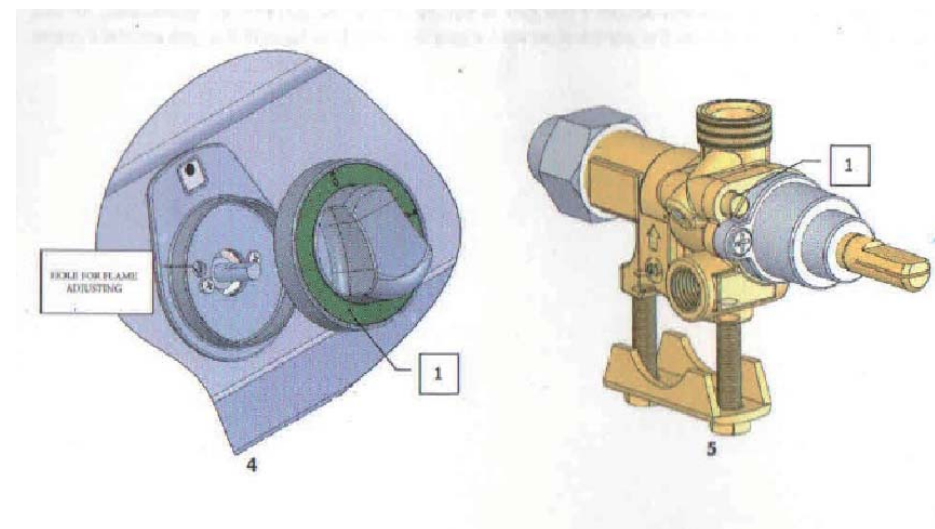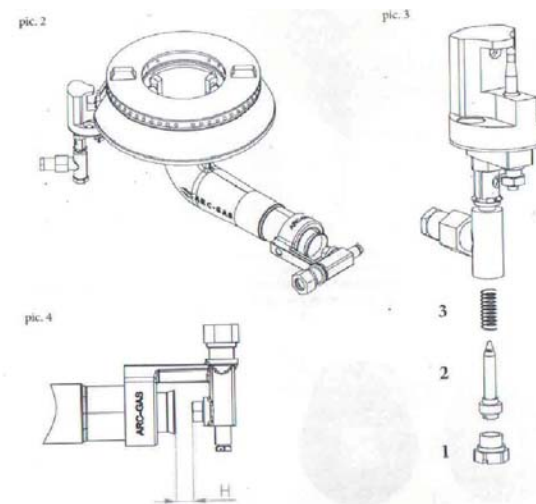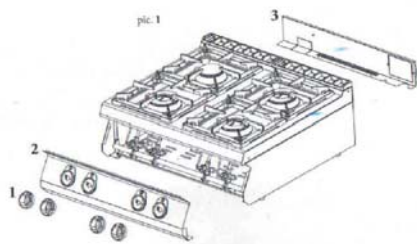


Takarékos üzemmód – beállítható a szelep testben, a szelep nyél mellett elhelyezett csavarral, lásd pic5. A beállításhoz távolítsa el a szabályzó gombot, lásd pic4, majd a lyukon keresztül egy lapos csavarhúzó segítségével állítson rajta.

Használat - tűzhely

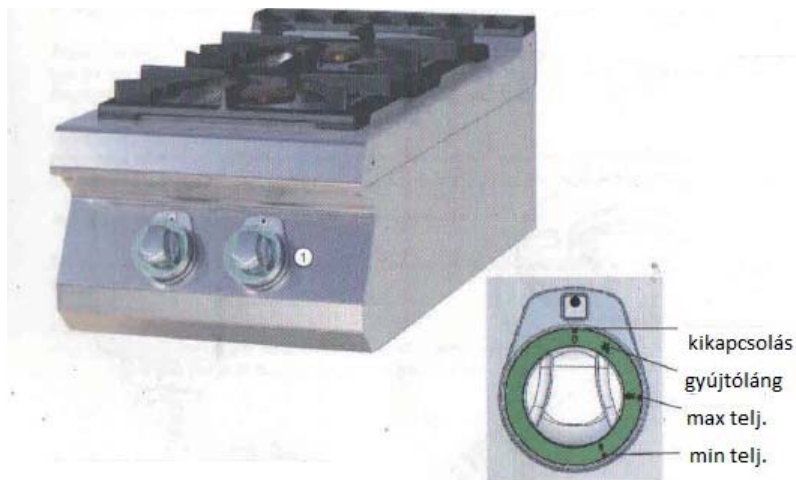

A kívánt égő szabályzó gombját tekerje a gyújtóláng pozícióba, tartsa lenyomva. Begyújtás után tartsa még a gombot néhány másodpercig lenyomva, hogy a hőelem felmelegedjen. A gomb elengedésekor a lángnak továbbra is égnie kell, különben a fent eljárást meg kell ismételni. A szabályzó gombot tekerje a min telj. pozícióba tartós alacsony teljesítményhez (sporo). Kikapcsoláshoz tekerje a szabályzó gombot a 0 pozícióba.


Használat – sütő

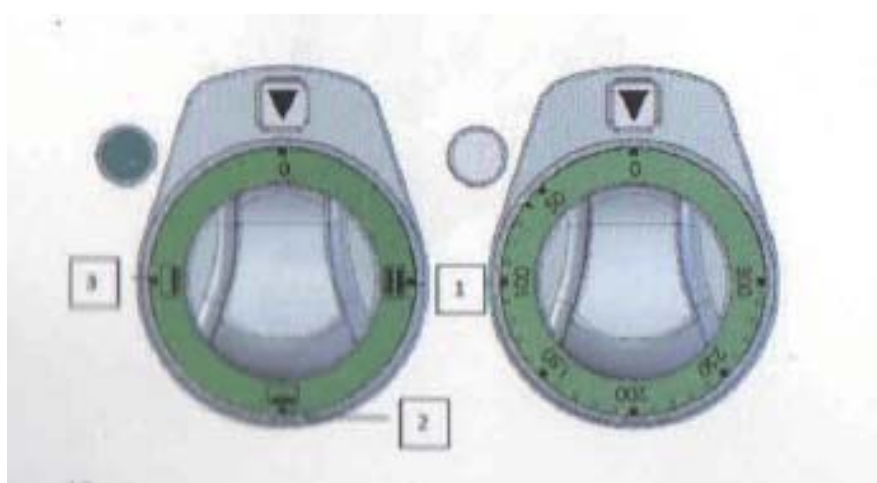

Szabályozhatja egyszerre az alsó és a felső melegítést is, 1-es pozíció. Külön csak a felsőt, 2-es pozíció vagy az alsót, 3-as pozíció. A hőfokszabályzót állítsa a kívánt hőmérsékletre. Az éppen folyamatban lévő melegítést narancssárga jelzőfény jelzi, amikor ez kialszik, az azt jelenti, hogy elérte a kívánt hőmérsékletet. A sütőt a szabályzó gomb 0 pozícióba állításával tudja kikapcsolni.

MŰSZAKI ADATOK

Model	Energiafelvétel (V/Hz)	Gázegők	Sütő (kW)	Méret (cm)
SPT-780-21 GE	400/3N/50	3x7,5 kW + 1x4,5 kW	6,3	80x73x90

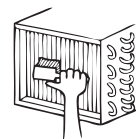

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

- Évente egyszer ellenőriztesse a berendezést
- Ne tisztítsa közvetlenül nagynyomású vízszugárral
- Tisztítsa naponta
- A mindennapos tisztítás hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít
- Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a gépet kikapcsolta és lecsatlakoztatta az elektromos hálózatról
- A rozsdamentes részeket nedves tisztítószerez ruhával tisztítsa, majd törölje le száraz ruhával. Fordítson különös figyelmet a hőfokszabályzó gomb körüli területre, főkapcsolóra, kábelekre.
- Ne használjon csiszoló anyagot, illetve korrozív anyagokat a tisztításhoz.



HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a szakszerű szétszerelés céljából